

BR0.3板式换热器




概述

BR0.3型板式冷却器采用先进的人字形不锈钢换热板片，具有换热效率高、耐腐蚀、重量轻、易修易拆、便于增减换热面积、冷热介质不易混合及介质残留少、不易结垢等特点，是一种较理想的换热冷却设备。

外形尺寸

型号	BR0.3
板片外形尺寸	1019x406x0.6
单片换热面积	0.3m ²
板片波纹深厚	3.6mm
最大流量	105m ³ /h
工作压力	0.6MPa-1.6MPa
板片角孔尺寸	100mm

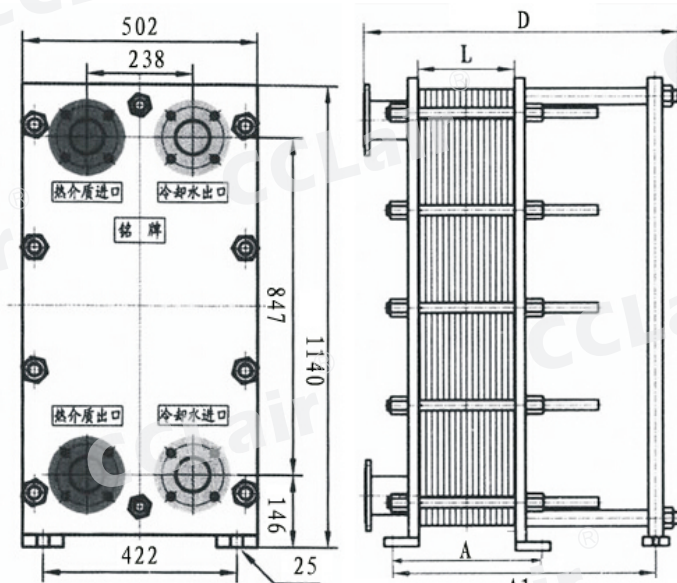

D: 双流时的法兰间距 A1: 为后支撑架式的地脚尺寸

型号	总换热面积(m ²)	板片数(张)	L(mm)	D(mm)	A(mm)	A1(mm)
BR0.3-9	9	30	126	436	306	506
BR0.3-11	11	37	155	465	335	550
BR0.3-13	13	43	180	490	360	586
BR0.3-15	15	50	210	520	390	630
BR0.3-18	18	60	252	562	432	692
BR0.3-21	21	70	294	604	474	754
BR0.3-24	24	80	336	646	516	816
BR0.3-26	26	87	366	676	546	860
BR0.3-28	28	94	395	705	575	903
BR0.3-30	30	100	420	730	600	940
BR0.3-32	32	107	450	760	630	984
BR0.3-34	34	114	479	789	659	1027
BR0.3-36	36	120	504	814	684	1064
BR0.3-39	39	130	546	856	726	1126