

## CJZK系列快装式气动角座阀

### 概述

不锈钢头快装气动角座阀是根据无流阻、无水锤、大流量的特点设计而成。它广泛应用于食品饮料纺织印染漂白、制药化工及机械制造等工业领域。

外部先导角座阀，溢流口与滑块间有自调节密封压盖，阀体角座结构可实现较大流量，特别是与普通截止阀相比时。




### 订购码

CJZK	- 15	- S4	- A50	- 1	- NC
规格代码	口径	阀体材质	执行器	通路形式	常闭
	15:G1/2" 20:G3/4" 25:G1" 32:G1 1/4" 40:G1 1/2" 50:G2" 65:G2 1/2"	S4:SS304不锈钢 S6:SS316不锈钢	A50/A63/A80/A100: 塑料执行器; B50/B63/B80/B100: 不锈钢执行器	1:单作用 2:双作用 3:双作用 自由态	NC:常闭 NO:常开

### 技术参数

接口 (英寸)	内径 (mm)	KV值 (m <sup>3</sup> /h)	最大工作压力 (bar)	要求最小控制 压力(bar)	执行机构 尺寸	流向	介质温度	介质	密封材料	执行机构外壳
G3/4"	20	8	0-16	-	50	阀座上方	-10℃~+180℃	中性气体、 空气、水	聚四氟乙烯 PTFE	聚酰胺PA
G1"	25	19	0-16	16	63					
G1 1/4"	32	27.5	0-16	11	63					
G1 1/2"	40	42	0-16	11	63					
G2"	50	52	0-16	15	63 80					
G2 1/2"	65	77	0-14	10	80 100					

### 外形尺寸

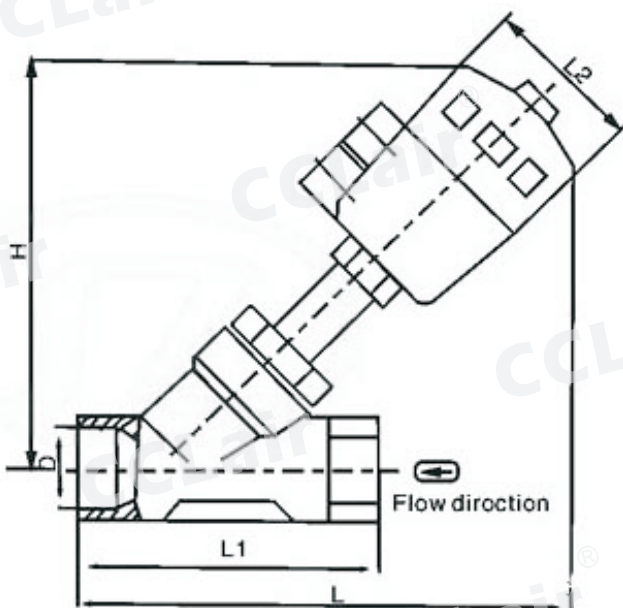

型号	执行机构	L	L1	L2	D	H
DN15	50.5	180	120	64	G1/2"	137
DN20	50.5	185	130	64	G3/4"	145
DN25	50.5	210	140	63 80	G1"	173
DN32	50.5	240	150	80	G1 1/4"	210
DN40	50.5	250	180	80	G1 1/2"	260
DN50	64	330	195	80 100	G2"	301