

ZCM系列煤气电磁阀

概述

一次型开阀相联系的开阀结构，无压的开启，流量大。采用高性能密封件，达到无泄漏。

对煤气、天然气等燃烧介质在管路中的自动控制也可以对低压系统中其他流体进行控制。详情请联系昌林销售部。

安装方式

介质流向和阀上箭头保持一致，水平安装，线圈向上。

可配防爆线圈。

防爆合格证号：CNEx13.1598X,CNEx13.1592X

符合标准：GB3836.1,GB3836.3,GB3836.9,GB12476.1,Q/FXY01

防爆标志：Exmb I Mb/Exmb II T4 Gb/DIPA20TAT4


订购码

ZCM - 15 - S - F - P GB - AC220V

系列号	口径	S:不锈钢 空白:铜阀体	空白:螺纹连接 F:法兰连接	P:手动 空白:普通	GB:隔爆 空白:普通	标准电压 见下表



外形尺寸

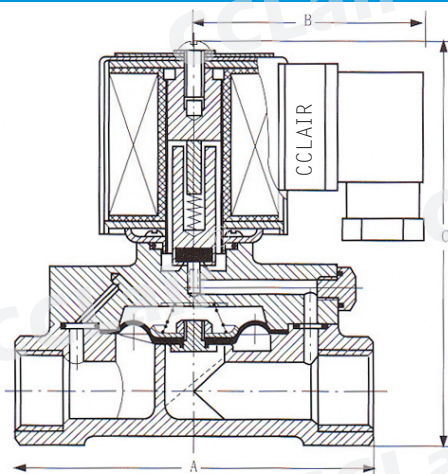

通电开型(常闭型)

AC220V,AC110V
DC24V,DC12V

结构型号	A	B	C	连接尺寸	材质
ZCM-15	62	55	102	G1/2"	铜
ZCM-20	67	55	113	G3/4"	
ZCM-25	86	73	117	G1"	
ZCM-32	90	77	130	G1 1/4"	
ZCM-40	106	67	164	G1 1/2"	
ZCM-50	123	93	176	G2"	
ZCM-15S	69	57	107	G1/2"	不锈钢
ZCM-20S	73	57	115	G3/4"	
ZCM-25S	98	77	125	G1"	
ZCM-32S	115	87	153	G1 1/4"	
ZCM-40S	121	94	162	G1 1/2"	
ZCM-50S	168	123	187	G2"	
ZCM-15SF	107	95	150	DN15	不锈钢材质 法兰连接
ZCM-20SF	107	102	150	DN20	
ZCM-25SF	138	108	165	DN25	
ZCM-32SF	149	131	200	DN32	
ZCM-40SF	160	141	200	DN40	
ZCM-50SF	186	160	240	DN50	