

CBQL-*5/F5双联泵

概述

CBQL-*5/F5系列双齿轮泵油泵在原有设计构造基础上加以改进,外部采用高强度铸铁件,内部结构使用了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、滚针轴承等多项先进技术。它具有容积效率高、压力高、噪音低、抗振性强、寿命长等特点。广泛应用与叉车、装载机、挖掘机、压路机、起重机等工程机械及矿工、轻工、环卫、农机等行业。



订购码


CBQL	-	□	5	□□ /	F	5	□□ -	C	F	H	□
产品代号		压力等级 E:160MPa F:20MPa	齿轮模数	前公称排量	压力等级 E:160MPa F:20MPa	齿轮模数	后公称排量	安装形式 矩形法兰	油口形式 法兰连接	轴伸形式 矩形花键	旋向 L:左旋(逆时针) R:右旋(顺时针)

技术参数

型号	公称排量	压力		转速			容积效率	重量
		额定	最高	最低	额定	最高		
CBQL-E563/F520-CFH*	63/20	16/20	20/25	600	2000	2500	93/92	17.3
CBQL-E563/F525-CFH*	63/25							17.8
CBQL-E563/F532-CFH*	63/32						18.5	
CBQL-E563/F540-CFH*	63/40						19.3	
CBQL-E563/F550-CFH*	63/50						20.3	
CBQL-E550/F520-CFH*	50/20	20/20	25/25	600	2500	3000	93/92	16
CBQL-E550/F525-CFH*	50/25							16.5
CBQL-E550/F532-CFH*	50/30						17.2	
CBQL-E550/F540-CFH*	50/40						18	
CBQL-E550/F550-CFH*	50/50						19	
CBQL-E540/F520-CFH*	40/20	20/20	25/25	600	2500	3000	93/92	15
CBQL-E540/F525-CFH*	40/25							15.5
CBQL-E540/F532-CFH*	40/32						16.2	

CBQL-*5/F5双联泵

外形尺寸

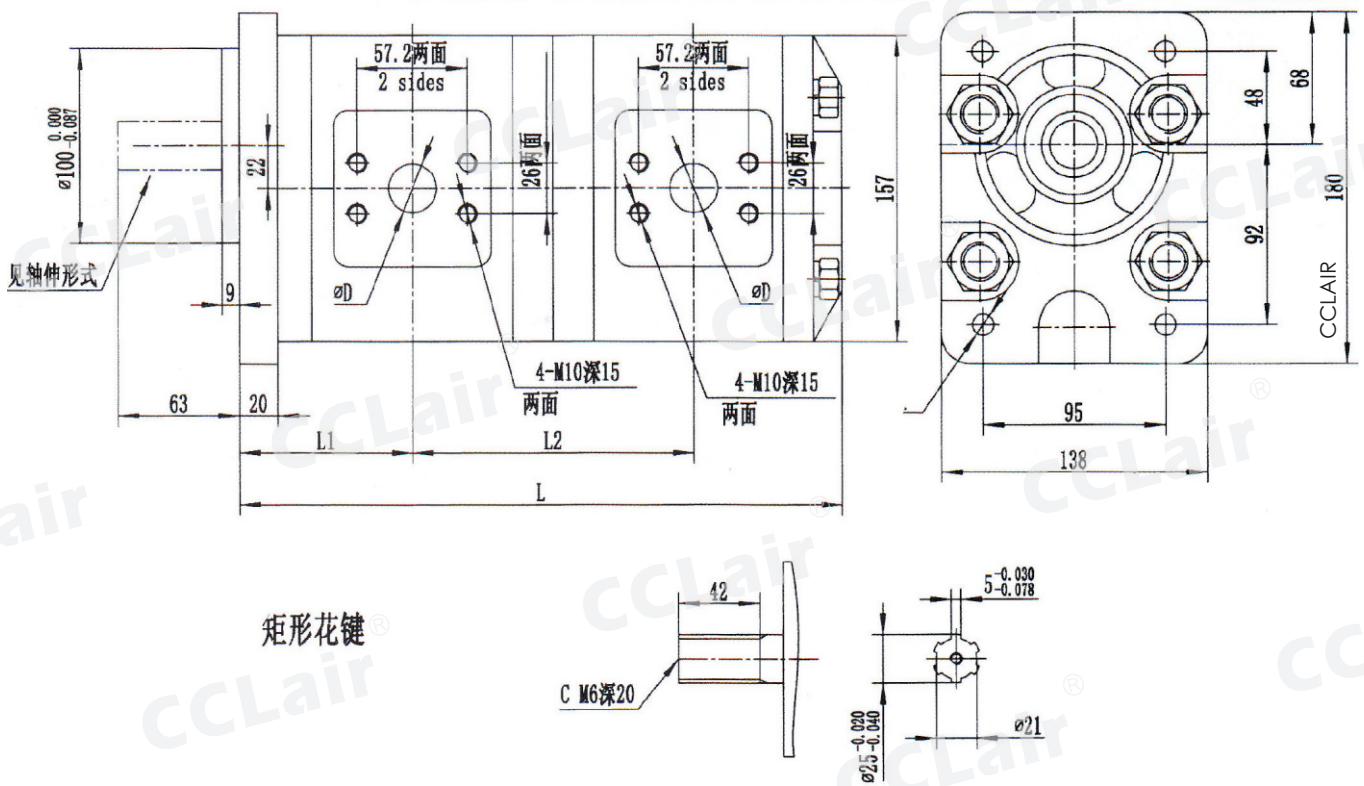

型号	L1	L2	L	D	
				进油口	出油口
CBQL-E563/F520-CFH*	89.5	146	312.5	35/25	25/20
CBQL-E563/F525-CFH*		148	316.5		
CBQL-E563/F532-CFH*		150.5	321.5	35/30	
CBQL-E563/F540-CFH*		153	326.5	35/35	
CBQL-E563/F550-CFH*		156.5	333.5		25/25
CBQL-E550/F520-CFH*			141.5	303.5	

型号	L1	L2	L	D	
				进油口	出油口
CBQL-E563/F520-CFH*	81.5	138	296.5	35/25	20/20
CBQL-E563/F525-CFH*		140	300.5		
CBQL-E563/F532-CFH*		142.5	305.5	35/30	
CBQL-E563/F540-CFH*		145	310.5	35/35	
CBQL-E563/F550-CFH*	79	135.5	291.5	30/25	
CBQL-E550/F520-CFH*		137.5	295.5		20/20